


Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Ständerbohrmaschine	Nr.: HACA 4.2-AA-05	
1. Zweck / Ziel:	Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Baugruppen	
2. Geltungsbereich:	Montage von Baugruppen	
3. Beschreibung der Inhalte:		
3.1 Einrichten	<p>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werkzeug laut Arbeitsunterlagen vorhanden und in Ordnung • Bohrvorrichtung (Spanneinrichtung) vorhanden und in Ordnung • Maschineneinstelldaten richtig nach Vorgabe eingestellt • Prüfmittel vorhanden 	
3.2 Bedienen	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelteile einspannen und Einspannposition prüfen • Freigabe auslösen zum „Bearbeiten“ (autom. Vorschub) oder von Hand (Handvorschub) bohren • Richtige Anzahl fertiger Bauteile (Qualität i.O., Sauber) zum nächsten Arbeitsplatz • Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten 	
3.3 Prüfen	<p>Erststückprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pro Schicht und Charge in Ordnung (Form und Lage richtig) <p>Fortlaufend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AA Werker -Selbstprüfung 	
3.4 Instandhaltung und Wartung	<p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“</p> <p>Mindestwartungsintervall (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>	
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:		
Bedienungsanleitung der Anlage		
Sicherheitsdatenblätter der benutzten Komponenten		
Arbeitsschutzzvorschriften		
Formblatt Checkliste Wartung		
VA 4.2-VA-02 Wartung		
AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung		
FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung		
5. Ablauf:		

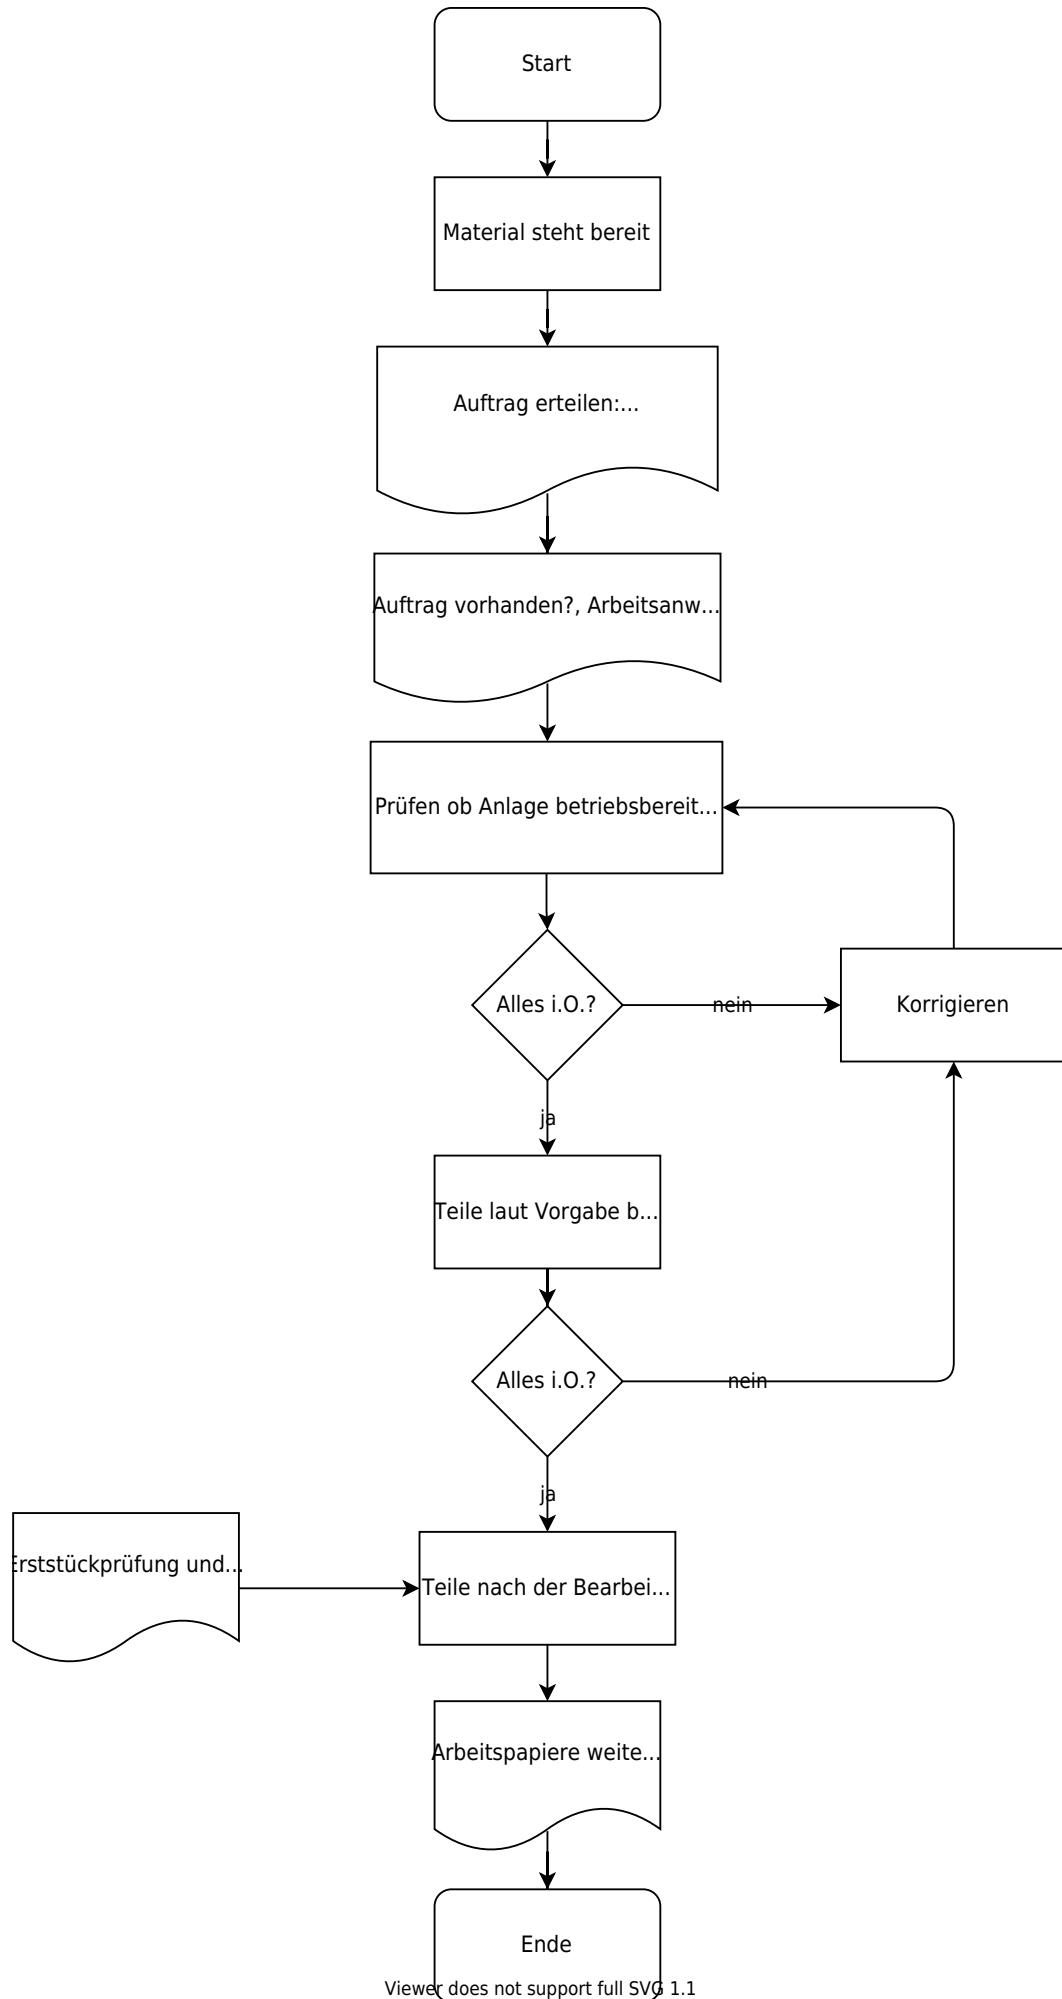

Viewer does not support full SVG 1.1

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-07-15] Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-05>

Last update: **2025/08/28 12:40**

