


Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 <b>HACA</b> <b>LEITERN</b>
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Holm Stanzanlage, Fa. Thielicke</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-42
<b>1. Zweck / Ziel:</b>	Lochen von Holmprofilen für gebördelte / (genietete) GFK Leitern	
<b>2. Geltungsbereich:</b>	Einrichten und Bedienen der Holm Stanzanlage in der GFK Fertigung	
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>		
3.1 Einrichten	<p>Vor der Inbetriebnahme oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellen Ladehilfsmittel</li> <li>• Vorhandensein aller zu verarbeitenden Teile</li> <li>• Stanzanlage gem. Einstellplan eingerichtet</li> <li>• Absaugung eingeschaltet</li> </ul>	
3.2 Bedienen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holme gemäß Arbeitspapiere lochen</li> <li>• Nach Bearbeiten mit LH / RH kennzeichnen und paarweise auf Ladehilfsmittel ablegen</li> <li>• Nach Bearbeitung in Zwischenlager einlagern</li> <li>• Auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten</li> </ul>	
3.3 Prüfen	<p>Erststückprüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Paar Holme pro Größe auf Maßhaltigkeit prüfen</li> <li>• Lochbilder sauber ausgestanzt</li> <li>• Keine Risse im Profilblech</li> </ul> <p>Laufende Prüfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• visuelle Begutachtung der Lochbilder</li> <li>• AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul>	
3.4 Instandhaltung und Wartung	<p>Wartung gemäß Vorgaben des Herstellers</p> <p>Batterie zur Datensicherung (1x/ Jahr - (November) austauschen) durch den ME / MA</p> <p>Auf Ordnung und Sauberkeit achten</p> <p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“</p> <p>Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>	
<b>4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen:</b>		
Arbeitsschutzzvorschriften		
AA „Werker Selbstprüfung“		
Einstellplan		
Formblatt Checkliste Wartung		
VA Wartung		





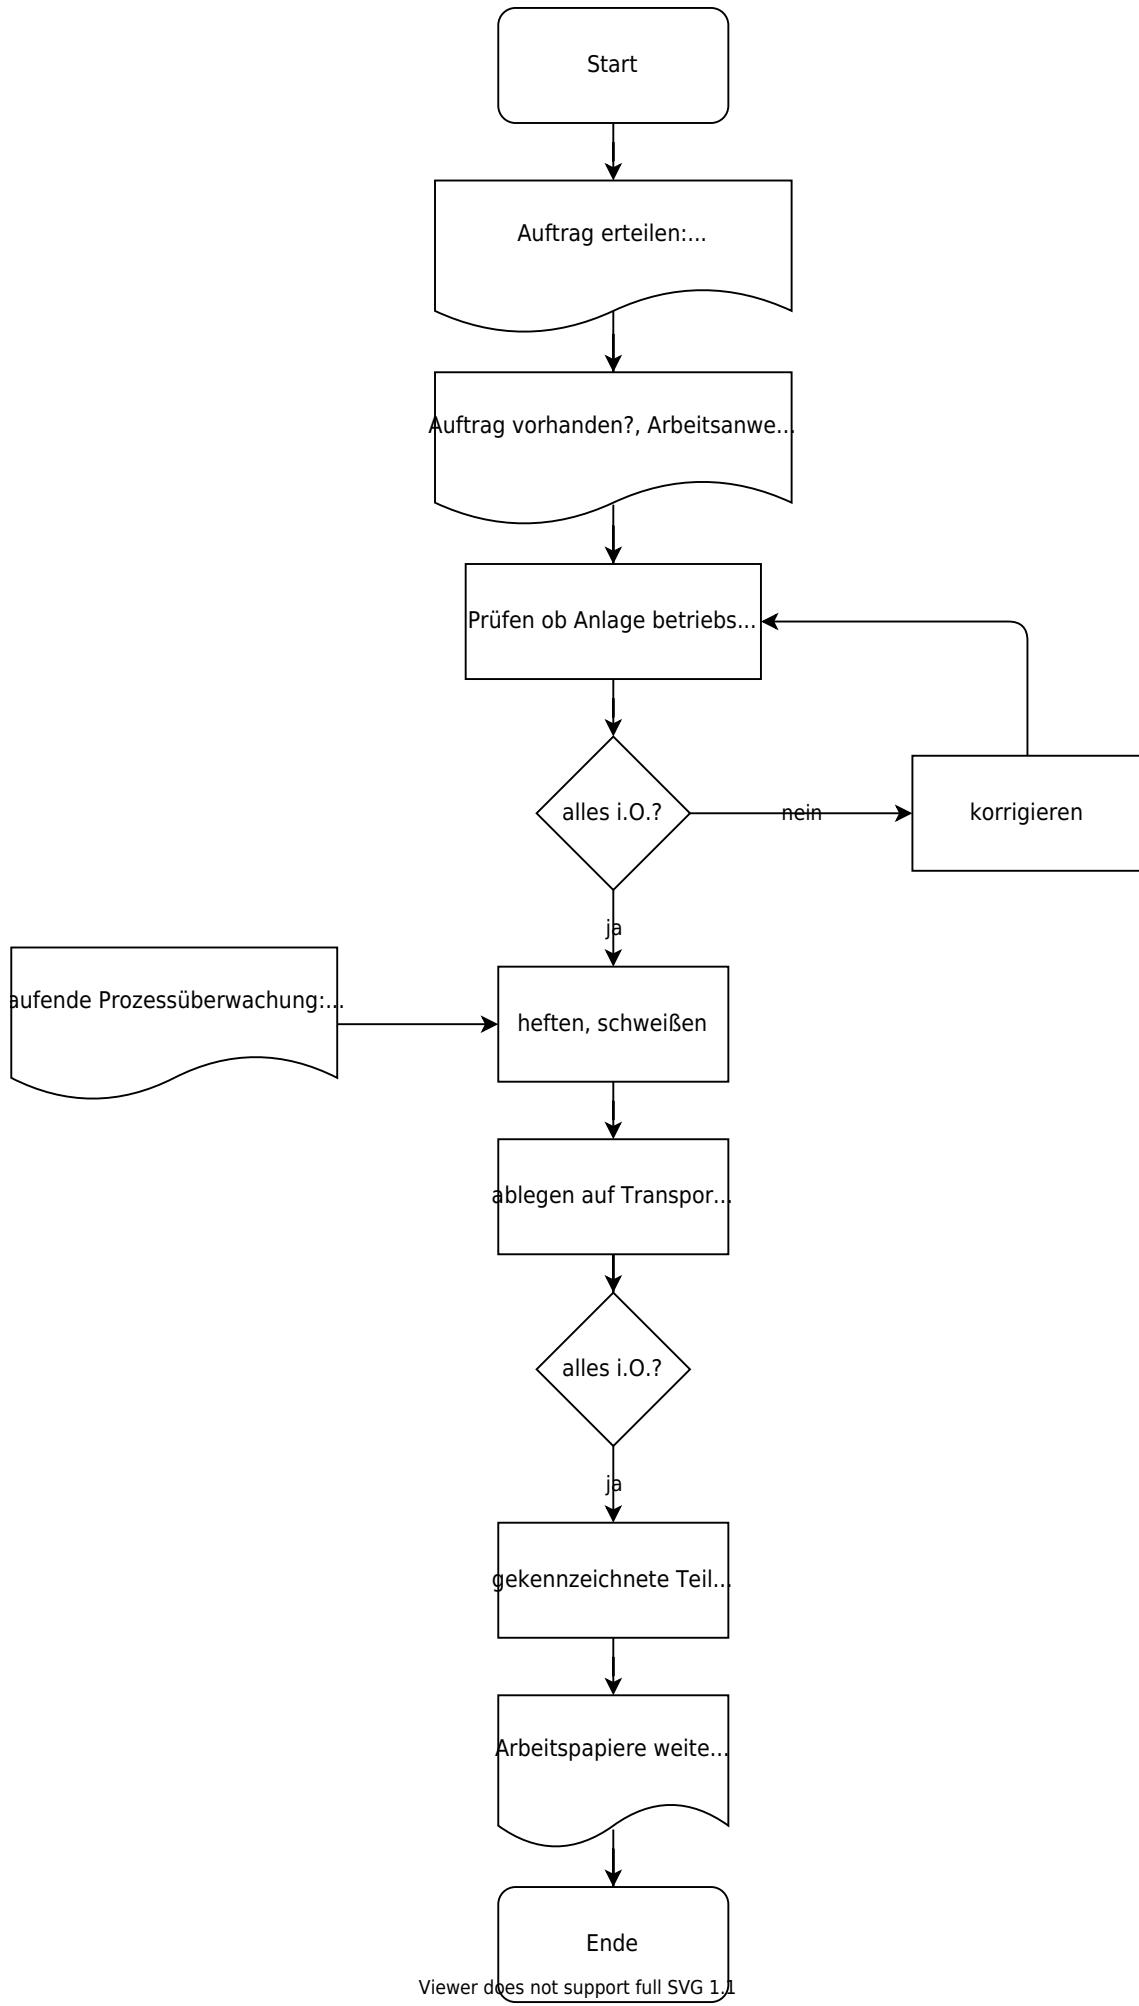

### Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27] Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/> -



Permanent link:  
<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-42?rev=1666850341>

Last update: 2025/08/28 12:40

